

新スマートプロフェッショナル監視システム (SmartPSS Lite)

ユーザーズ簡単マニュアル

マニュアル Ver1.0.0

令和 4 年 10 月



株式会社

エスエス

〒173-0015 東京都板橋区栄町 7-17

TEL:03-6909-6442 / FAX:03-6909-6443

目次

1. 本マニュアルについて	2
2. インストール及びアンインストールについて	2
2-1 環境	2
2-1-1 動作環境	2
2-2 Windows 版	2
2-2-1 インストール	2
2-2-2 アンインストール	4
3. 操作手順	4
3-1 SmartPSS Lite 新規メインメニュー操作説明	5
4. 4G カメラでの操作概略	10
5. 現状 SmartPSS と SmartPSS Lite の画面比較	11

1, 本マニュアルについて

◎本手順書はメーカーのアプリケーションを簡単に使用して頂く為のマニュアルです。

◎本手順書のアプリは、「SmartPSS Lite」としてのアプリに限定しております。

◎従来バージョン 2021-4-15 との画面比較も記載しておりますが、PC に両方のインストール可です。

★本 SmartPSS Lite は、ソーラ 4G カメラ限定です。

2, インストール及びアンインストールについて

◎SmartPSS Liteのインストール

2-1環境

2-1-1動作環境

② OS⇒Win7以後

②CPU⇒Intel Core i5-6500@3.2G以上

③ ビデオカード⇒Intel HD Graphics以上

④ メモリ⇒8GB以上

⑤ 解像度1280×800以上推奨

2-2Windows版のみ

★バージョンにより、本マニュアルと異なる画面に成る場合がございます。

2-2-1インストール

- 1) 弊社ホームページよりダウンロード若しくは、SOLAR-B3. 6M-4Gシステムに同梱CDに有る「General SmartPSS Lite.exe」よりインストール願います。

※SCIP-B3. 6M-4GカメラにはCDは未同梱です。


- 2) CDに有る「General SmartPSS Lite.exe」をダブルクリックしてください。⇒

- 3) SmartPSS Lite. のインストール開始




- ① 「Select Language」のプルダウンから日本語を選択します。
- ② 「I have read and agree」にチェックを入れます。
- ③ 「Next」をクリックし、次の設定に移行します。

4) 画面内容を確認する。

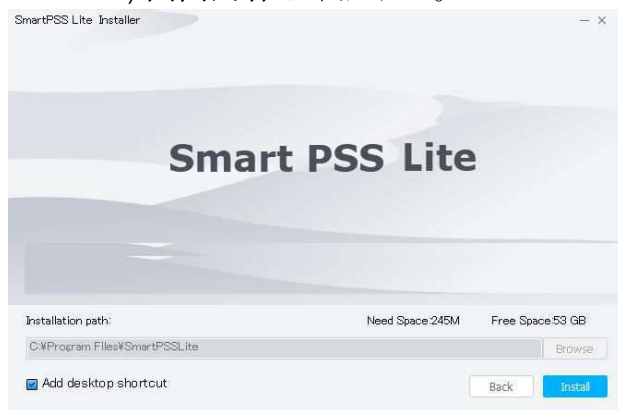

- ① 「Add desktop shortcut」にチェックを入れます。
- ② 「Install」をクリックし、次の画面に移行します。

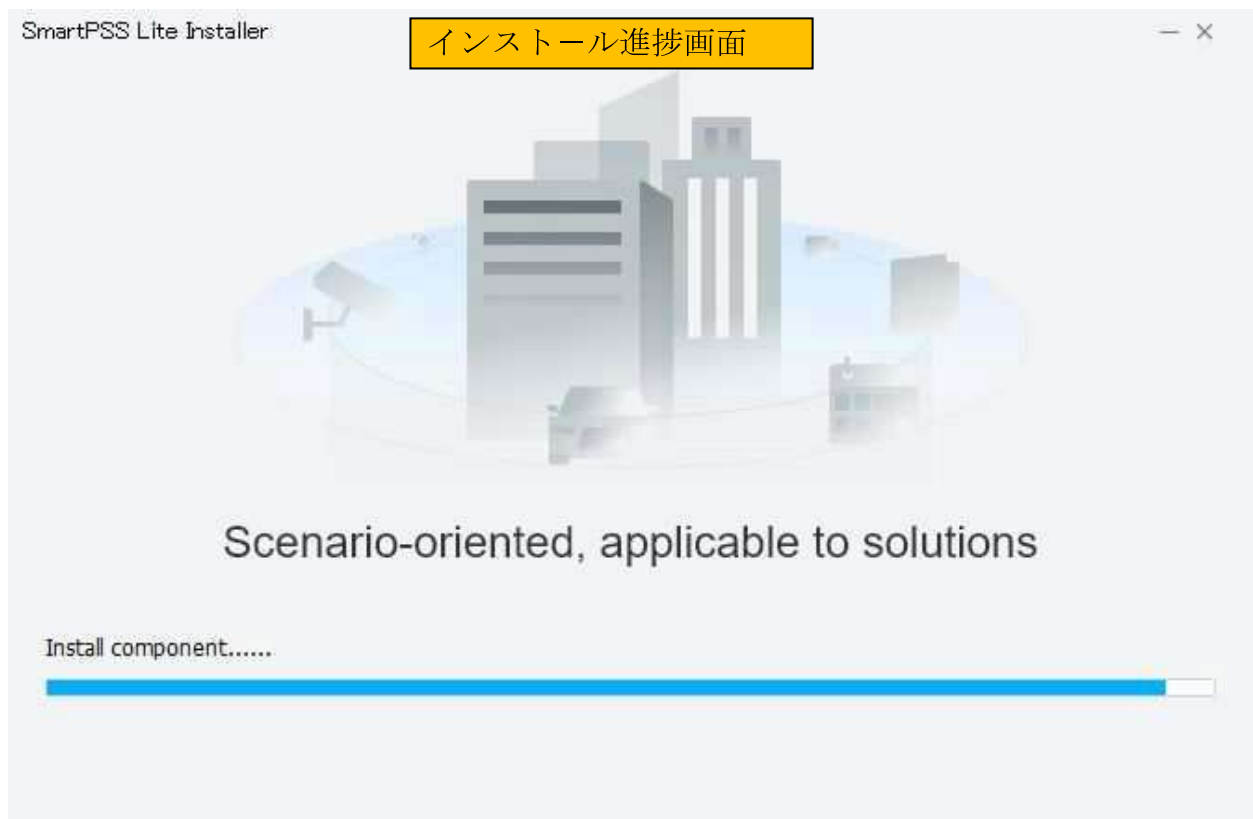


2-2-2 アンインストール

1) アンインストールする場合は、設定を保存し、セーフモードによりアンインストールすることをお勧め致します。(通常操作の場合、エラーに成る事がある為)

※設定を保存しないと、全て消えてしまいます。

2) プログラムのアンインストールにより操作して消去する。

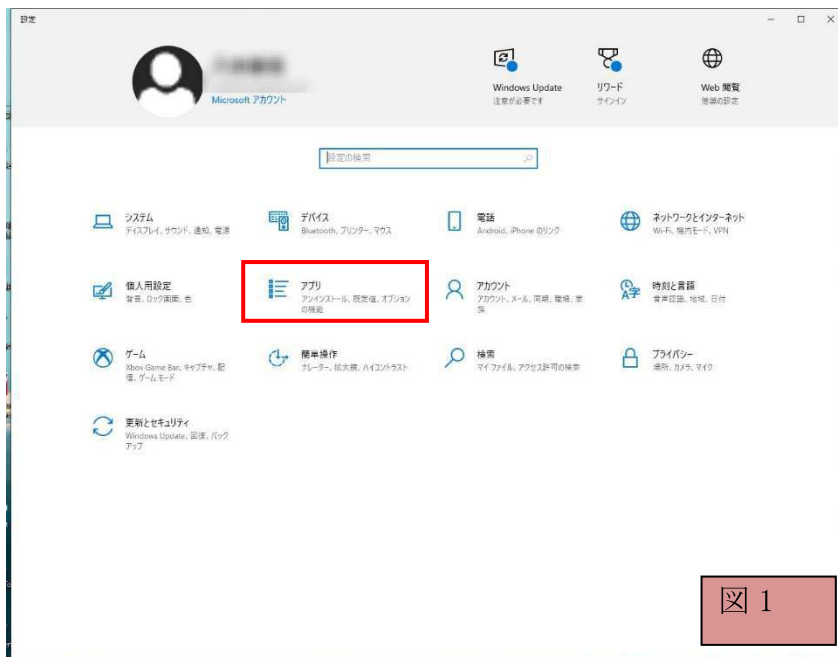

赤色四角のアプリを選択——図 1

①チェック項目からアンインストールする項目を選択します。

②図 2 から SmartPSSLite を選択し、「Uninstall」をクリックすると削除を実施いたします。

3, 操作手順

3-1 SmartPSSLite 新規メインメニュー操作説明(2022-9-26 版)

本画面は、SmartPSSLite での機能を操作あるいは、設定を行う際の基本的な物になります。

◎ PC のショートカットをクリックして起動させます。⇒

◎ 下記が基本的な SmartPSSLite の操作になります。





- ①: デバイスの追加、削除、バックアップ
- ②: デバイスリスト、デバイス情報、状態
- ③: デバイスの操作 (編集/設定/手動ログイン・ログアウト/削除)

SmartPSS Liteの操作(デバイス追加)

①: 追加クリック
 ②: IP/SN+ID、PW、チャンネル名(任意)を入力
 ③: 追加or追加と続行をクリック

SmartPSS Liteの操作(デバイス設定)

No	名前	IP	装置タイプ	デバイスモデル	ポート	チャンネル番号	オンラインステータス	SN	操作
1	PV	192.168	ネットワークカメラ	IPC-HDW3549H-AS-PV	37777	1/0/1/1	オフライン	7HC	[設定] [削除]
2	IPST-NVR	7C0FA	NVR	DHI-NVR5216-8P-I	N/A	7/0/4/2	オンライン	7C0FA	[設定] [削除]

デバイスのオンラインステータスが、●オンラインの必要があります。
 対象デバイスの操作[⚙]をクリックすると、ブラウザが起動し、WEBログイン画面が表示されます。
 ※P2P接続の場合、接続の度にURLが変わります。ご注意ください。

SmartPSS Liteの操作(ログ)



左側のツリーから、検索対象を選択

・クライアント[PC]

・機器[デバイス]


クライアント:

ログの種別、検索期間指定し検索

機器:

検索対象機器、ログ種別、検索期間を指定し検索

SmartPSS Liteの操作(イベント設定)

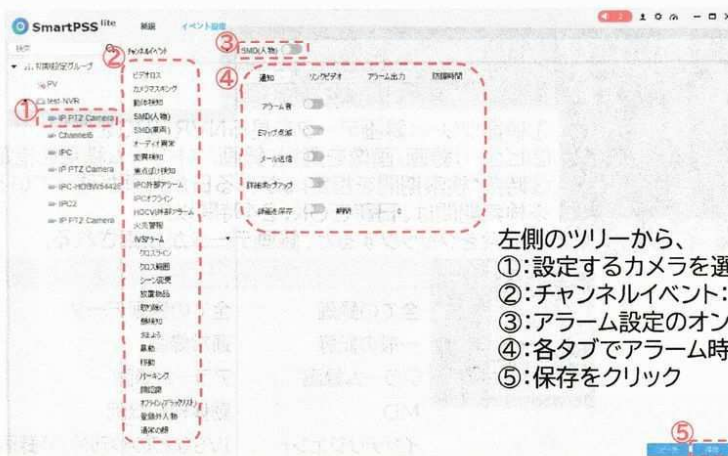

左側のツリーから、

①: 設定するカメラを選択


②: チャンネルイベント: アラームするイベントを選択

③: アラーム設定のオン/オフ

④: 各タブでアラーム時の動作を指定(複数可)

⑤: 保存をクリック

SmartPSS Liteの操作(ライブビュー)

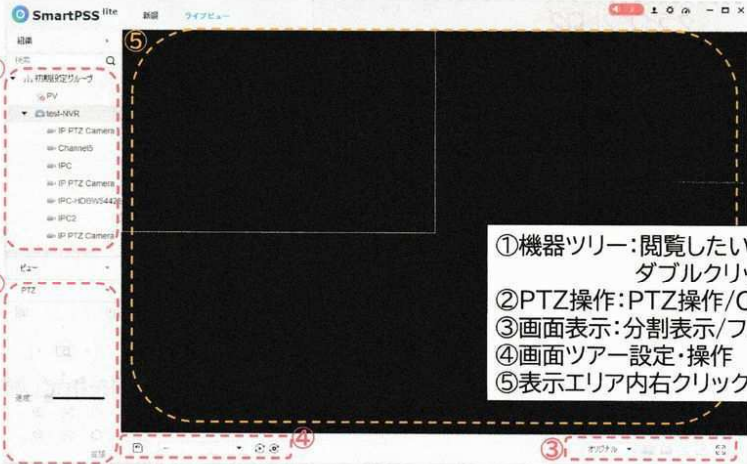

①機器ツリー: 閲覧したいレコーダー/カメラをダブルクリックで表示


②PTZ操作: PTZ操作/OSD対象機器操作可能

③画面表示: 分割表示/フルスクリーン設定可

④画面ツアール設定・操作

⑤表示エリア内右クリック→サブメニュー表示

SmartPSS Liteの操作(再生-検索)

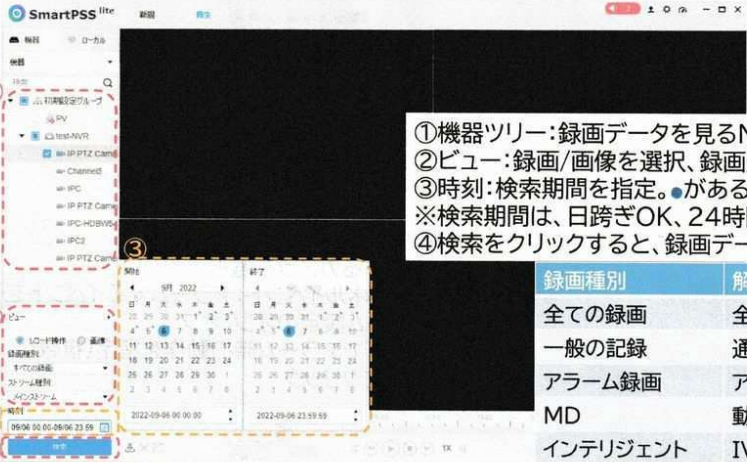

①機器ツリー: 録画データを見るNVR/IPCを選択


②ビュー: 録画/画像を選択、録画/ストリーム種別を指定

③時刻: 検索期間を指定。●がある日が録画が残っている日
※検索期間は、日跨ぎOK、24時間以内

④検索をクリックすると、録画データが検索される。

録画種別	解説
全ての録画	全ての録画データ
一般の記録	通常録画
アラーム録画	アラーム録画
MD	動体検知録画
インテリジェント	IVSなどのインテリジェント録画

SmartPSS Liteの操作(再生+エクスポート)

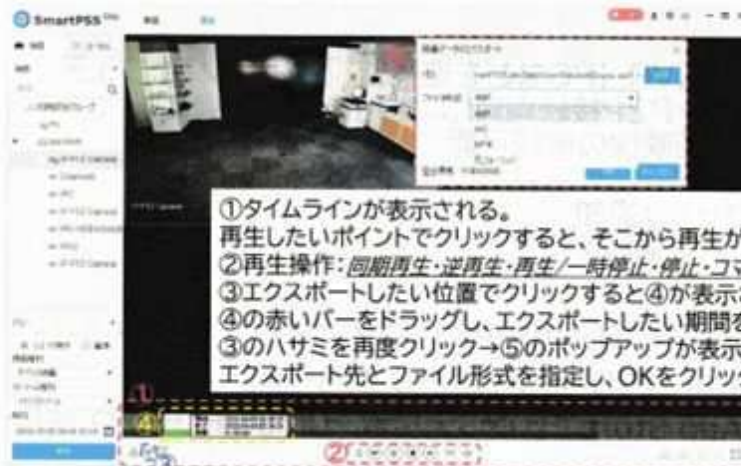

- ①タイムラインが表示される。
再生したいポイントでクリックすると、そこから再生が開始される。
- ②再生操作: 同期再生・逆再生・再生/一時停止・停止・コマ送り・再生速度変更・音量変更
- ③エクスポートしたい位置でクリックすると④が表示される
- ④の赤いバーをドラッグし、エクスポートしたい期間を指定し、
③のハサミを再度クリック→⑤のポップアップが表示される。
エクスポート先とファイル形式を指定し、OKをクリック→エクスポート開始。

4,4G カメラでの操作概略

- 1)PC のショートカットをクリックして SmartPSS Lite を起動させる。
- 2)赤丸のデバイスをクリック⇒デバイス画面の+追加をクリック図-1
- 3)追加画面の項目を埋めます。⇒P2P 又は、IP ドメイン登録モード箇所
- 4)カメラの ID と PW を入力後、追加を押して確定させます。
- 5)オンラインステータスが有効(緑色○)であれば、ライブビューのショートカットをクリックします。
- 6)図-2 で該当するカメラをクリックすれば閲覧できます。

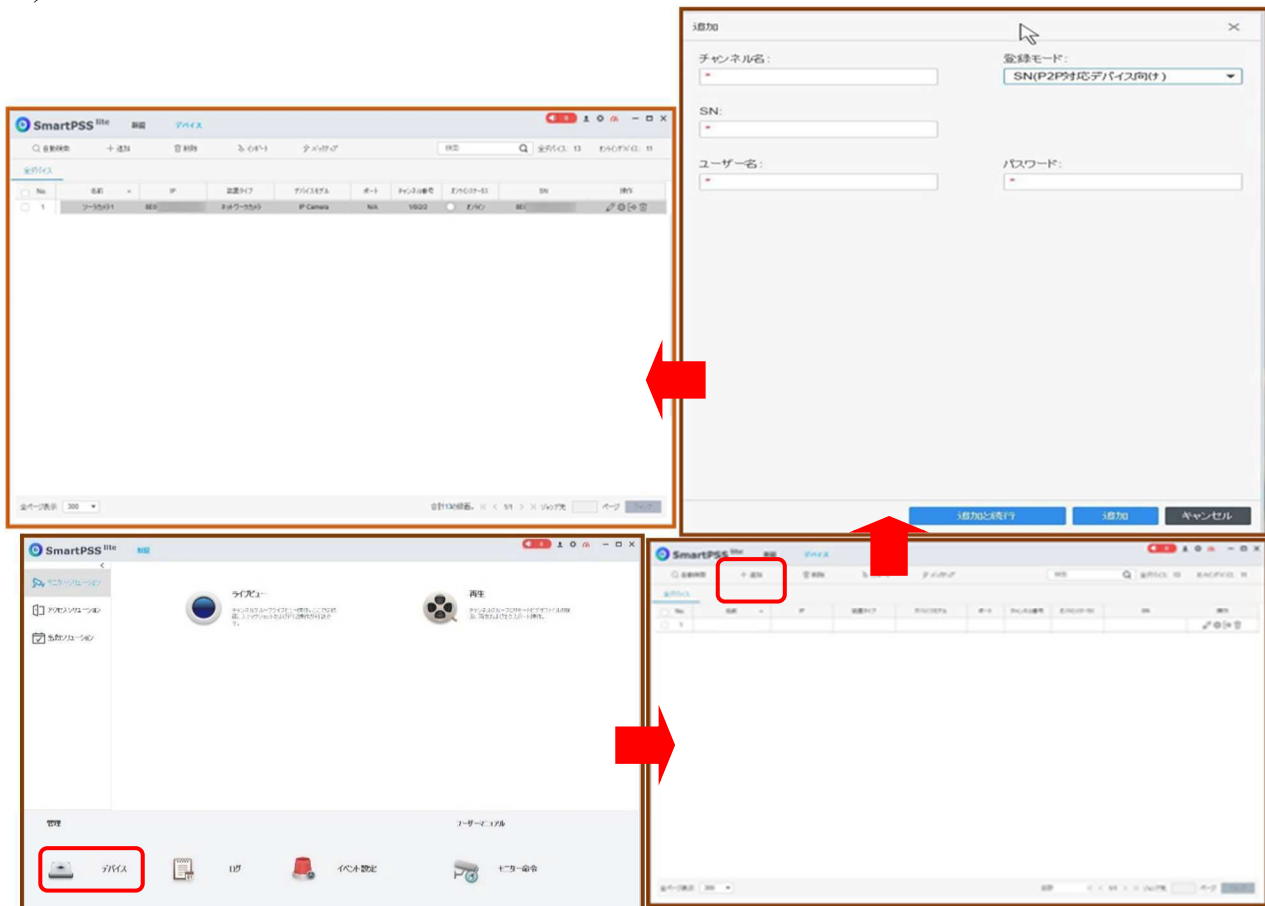


図-1

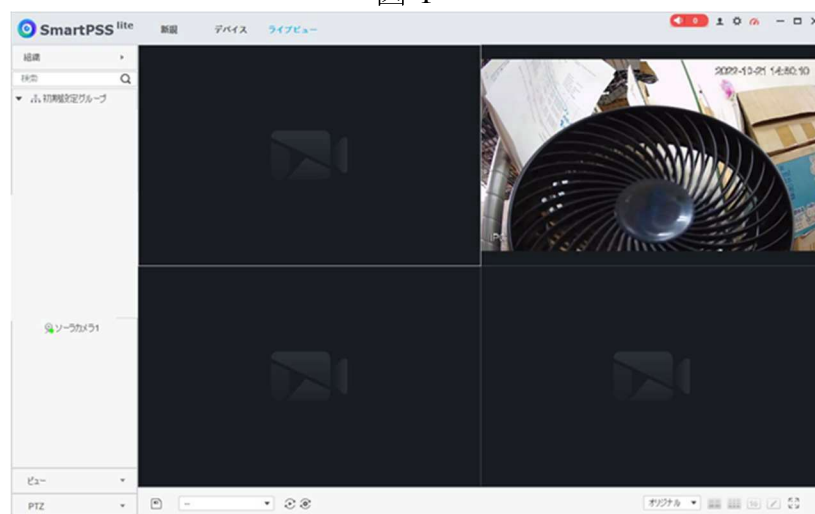


図-2

5,現状 SmartPSS と SmartPSSLite の画面比較

現状 SmartPSS

